


Télécommande K01

Manuel d'utilisation

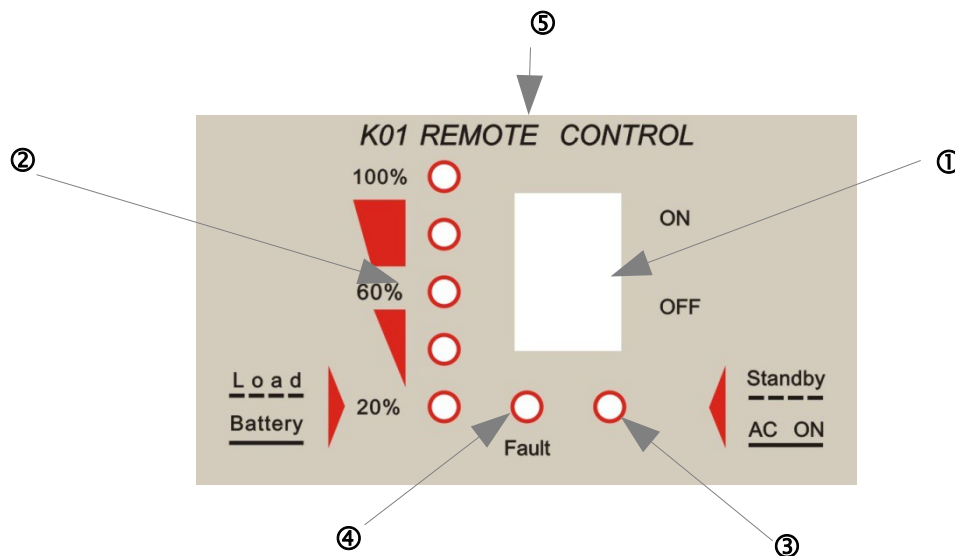

①. Interrupteur Marche/Arrêt (ON/OFF)

Il fonctionne quand l'interrupteur sur le convertisseur est en position arrêt (OFF).

②. Indicateurs LED de l'état de charge de batterie/Puissance en sortie

Ces 5 LEDs affichent en alternance de toutes les 8 secondes en 5 niveaux (20%, 40%, 60%, 80% et 100%) :

- **Puissance en sortie (Load):** les LEDs clignotent (1 fois par seconde) ;
- **Etat de charge de batterie:** les LEDs en continue.

③ Indicateur LED de mode de veille

Quand il cligne lentement, le convertisseur est en mode de veille;

Quand il s'allume en continue, le convertisseur marche normalement.

*Remarque : le mode est implémenté sur certains modèles de convertisseurs.

④ Indicateur LED Erreur

Il s'allume en rouge pour signaler une erreur ou une exception.

⑤ Port de communication RJ11

Un câble de connexion est fourni qui permet de connecter la télécommande au port RJ11 sur le convertisseur.

Remarque:

L'interrupteur sur la télécommande et celui sur le convertisseur sont connectés en parallèle. Pour que l'un prend la main, l'autre doit être en position « Arrêt » (OFF).